
NEC



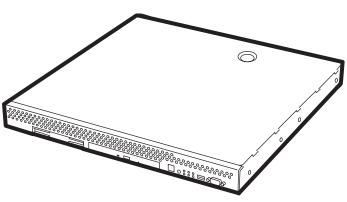

NEC Expressサーバ Express5800シリーズ

N8100-960/987/987Y

Express5800/110GR-1a

ユーザーズガイド

2003年 7月 初版 2004年 7月 第3版

ONL-3108cN-110GR1a-000-00-0407

商標について

EXPRESSBUILDERとESMPRO、ExpressPicnicは日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentiumは 米国Intel Corporationの登録商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。DatalightはDatalight、Inc.の登録商標です。ROM-DOSはDatalight、Inc.の登録商標です。Adaptecとそのロゴは米国 Adaptec、Inc.の登録商標です。SCSISelectは米国Adaptec、Inc.の商標です。Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標または商標です。LinuxはLinus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows Server 2003はMicrosoft® Windows ServerTM 2003 Standard Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition operating systemの略です。Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Server operating systemおよびMicrosoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。Windows XPはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemおよび Microsoft Windows XP Professional operating systemの略です。Windows NT® Microsoft® Windows NT® Server network operating system version 3.51/4.0およびMicrosoft® Windows NT® Workstation operating system version 3.51/4.0の略称です。Windows MeはMicrosoft® Windows Millennium Edition operating systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略称です。Windows 95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略称です。Windows 95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、 お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

↑ 使用上のご注意 - 必ずお読みください -

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。

安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。

このユーザーズガイドには装置のどこが危険か、どのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています(本体に印刷されている場合もあります)。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」 という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義され ています。

企警告


人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示しま す。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は、危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例) (感電注意)
\Diamond	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中 や近くの絵表示は、してはならない行為の内 容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例)

(ユーザーズガイドでの表示例)

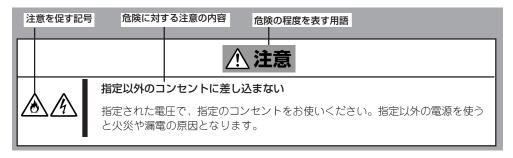

本書、および警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

A	感電のおそれがあることを示しま す。		けがをするおそれがあることを示 します。
	発煙または発火のおそれがあるこ とを示します。	<u> </u>	特定しない一般的な注意・警告を 示します。
	指をはさまれてけがをするおそれ があることを示します。		

行為の禁止

	本装置を分解・修理・改造しない でください。感電や火災のおそれ があります。		水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や発火のおそれがあります。
®	火気に近づけないでください。発 火するおそれがあります。		ぬれた手で触らないでください。 感電するおそれがあります。
	指定された場所には触らないでく ださい。感電や火傷などの傷害の おそれがあります。	\Diamond	特定しない一般的な禁止を示しま す。

行為の強制



安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説明を参照してください。

全般的な注意事項

企警告

人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない



本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、 人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組 み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。こ れら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損 害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

煙や異臭、異音がしたまま使用しない



万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



針金や金属片を差し込まない

通気孔やフロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブのすきまから金属片や 針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。

規格以外のラックで使用しない



本装置はEIA規格に適合した19型(インチ)ラックにも取り付けて使用できます。 EIA規格に適合していないラックに取り付けて使用しないでください。本装置が 正常に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがありま す。本装置で使用できるラックについては保守サービス会社にお問い合わせくだ さい。

指定以外の場所で使用しない



本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでください。

本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでなく、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付の説明書または保守サービス会社にお問い合わせください。

<u></u> 注意



海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。

表置Pylc.

装置内に水や異物を入れない

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

ラックの設置・取り扱いに関する注意事項

注意

1人で搬送・設置をしない



ラックの搬送・設置は2人以上で行ってください。ラックが倒れてけがや周囲の破損の原因となります。特に高さのあるラック(44Uラックなど)はスタビライザなどによって固定されていないときは不安定な状態にあります。かならず2人以上でラックを支えながら搬送・設置をしてください。

\bigcirc

荷重が集中してしまうような設置はしない

ラック、および取り付けたデバイスの重量が一点に集中しないようスタビライザを取り付けるか、複数台のラックを連結して荷重を分散してください。ラックが倒れてけがをするおそれがあります。



1人で部品の取り付けをしない

ラック用のドアやトレーなどの部品は2人以上で取り付けてください。部品を落として破損させるばかりでなく、けがをするおそれがあります。



ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない

ラックから装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態(スタビライザの 設置や耐震工事など)で引き出してください。



複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない

複数台のデバイスをラックから引き出すとラックが倒れるおそれがあります。装置は一度に1台ずつ引き出してください。



定格電源を超える配線をしない

やけどや火災、装置の損傷を防止するためにラックに電源を供給する電源分岐回路の定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の設置や配線に関しては、電源工事を行った業者や管轄の電力会社にお問い合わせください。

電源・電源コードに関する注意事項

承警告



ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。



アース線をガス管につながない

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

注意

指定以外のコンセントに差し込まない



指定された電圧で、指定のコンセントをお使いください。指定以外で使うと火災 や漏電の原因となります。

また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の 電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因とな ります。



たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となる おそれがあります。




中途半端に差し込まない



電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

指定以外の電源コードを使わない

本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源 コードに定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。

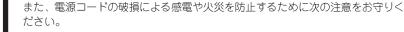



- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードの上にものを載せない。
- 電源コードを踏まない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 電源コードを束ねたまま使わない。
- 電源コードをステープラなどで固定しない。
- 損傷した電源コードを使わない。(損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保 守サービス会社にご連絡ください。)



添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。 火災や感電の原因となることがあります。

設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項

<u></u> 注意

指定以外の場所に設置しない



本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。 火炎の原因となるおそれがあります。

- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。

落下注意



本装置をラックに取り付けるまたは取り外す際は、底面をしっかり持ってください。ラック取り付けブラケットには、落下・脱落防止(ストッパ/ロック)機構がないため装置をラックからすべて引き出すと、装置がラックから外れて落下してけがをするおそれがあります。

装置を引き出した状態にしない



装置を引き出した状態のまま作業をしないでください。ラック取り付けブラケットには落下・脱落防止(ストッパ/ロック)機構がないため作業中に装置が脱落してけがをするおそれがあります。

カバーを外したまま取り付けない



本装置のカバー類を取り外した状態でラックに取り付けないでください。装置内部の冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが入って火災や感電の原因となることがあります。

指を挟まない



ラックへの取り付け・取り外しの際にレールなどで指を挟んだり、切ったりしないよう十分注意してください。

プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない



インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、NECが指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。



また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。

- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項





自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりし ないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険 があります。

リチウムバッテリを取り外さない





本装置内部にはリチウムバッテリが取り付けられています。リチウムバッテリを 取り外さないでください。リチウムバッテリは火を近づけたり、水に浸けたりす ると爆発するおそれがあります。

また、リチウムバッテリの寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分 で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社 に連絡してください。

プラグを差し込んだまま取り扱わない







お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取 り付け/取り外しは、本装置の電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから 抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても、電源コードを接続したまま 装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。

また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取って ください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因とな るおそれがあります。

注意



高温注意

本装置の電源をOFFにした直後は、内蔵型のハードディスクなどをはじめ装置内 の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取り 外しを行ってください。





電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。 中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあ ります。

コネクタカバーを取り付けずに使用しない



内蔵デバイスと接続していない電源ケーブルのコネクタにはコネクタカバーが取 り付けられています。使用しないコネクタにはコネクタカバーを取り付けてくだ さい。コネクタカバーを取り付けずに使用すると、コネクタが内部の部品に接触 して火災や感電の原因となります。

運用中の注意事項

注意



雷がなったら触らない

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源 プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないでください。火災や感電の原因となります。



ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部 に入って火災や感電の原因となります。



CD-ROMドライブのトレーを引き出したまま放置しない

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。



近くで携帯電話やPHS、ポケットベルを使わない

本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。電波による誤動作の原因となります。




動作中に装置をラックから引き出さない

本装置が動作しているときにラックから引き出したり、ラックから取り外したり しないでください。装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れ てけがをするおそれがあります。

警告ラベルについて

本体内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています(警告ラベルは本体に印刷されているか、貼り付けられている場合があります)。これは本体を取り扱う際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れている、本体に印刷されていないなどしているときは販売店にご連絡ください。



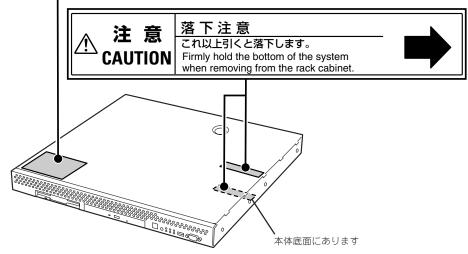

取り扱い上のご注意 - 装置を正しく動作させるために -

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- 本装置専用の保守用パーティション(9ページ参照)がOSから見える場合がありますが、 この保守用パーティションを削除しないでください。
- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本体の電源がOFFになっていることを確認し、 電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- 電源のOFFやフロッピーディスクの取り出しは、本体のアクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。
- 本体の電源を一度OFFにした後、再びONにするときは10秒以上経過してからにしてください。
- 本体を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に本体を清掃してください(清掃は199ページで説明しています)。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装置等を使用することをお勧めします。
- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- PCIスロットに搭載したオプションのLANボードに接続したケーブルを抜くときは、コネクタのツメが手では押しにくくなっているため、マイナスドライバなどを使用してツメを押して抜いてください。その際に、マイナスドライバなどがLANポートやその他のポートを破損しないよう十分に注意してください。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
 - 装置の輸送後
 - 装置の保管後
 - 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~80%)から外れた 条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い 求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

● 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。

装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10℃~55℃、湿度:20%~80%)を守って保管してください(ただし、結露しないこと)。

● 本装置、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープカートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。保管した大切なデータや資産を守るためにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

参考:冬季(室温と10度以上の気温差)に結露防止に有効な時間

- ディスク装置:約2~3時間

- メディア :約1日

- オプションは本体に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを確認してください。たとえ本体に取り付けや接続ができても正常に動作しないばかりか、本体が故障することがあります。
- オプションはNECの純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハードディスクには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。



保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意しています。


本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約されることをお勧めします。

健康を損なわないためのアドバイス -

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピュータを 使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で


コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。

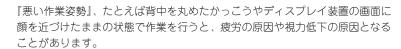




ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。ま ぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするため にディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせず に見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労 してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。

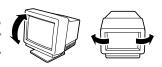


画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ(ブライトネス)・コントラストを調節できる機能を持っています。年令や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。

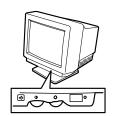

キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計されている ものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や 腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。

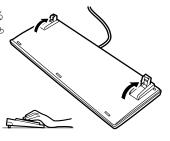

機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかることをお勧めします。



はじめに

このたびは、NECのExpress5800シリーズ製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品は、Intel®社製の最新プロセッサ「Intel® Pentium® 4 Processor」を搭載した高性能サーバです。NECの最新テクノロジーとアーキテクチャにより従来のサーバでは実現できなかったハイパワー、ハイスピードが実現します。

「高信頼性」はもちろんのこと、「拡張性」を考慮して設計され、ネットワークサーバとして幅広くご利用いただけることでしょう。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、製品の取り扱いを十分にご理解ください。

本書について

本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

本書は、WindowsやWindows XPなどのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象として記載されています。

本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

₩O 重要	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に注意をすべ き点を示します。
チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
<u> </u>	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

本書の構成について

本書は4つの編から構成されています。それぞれの編では次のような説明が記載されていま す。なお、巻末には索引があります。必要に応じてご活用ください。

重要

「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みくだ さい。「使用上のご注意」では、本製品を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事 項が記載されています。

使いになられるまでのセットアップの手順について説明してい ます。ここで説明する内容や手順を守って正しく本装置をお使 いになるシステム環境へ導入してください。

第2編 ハードウェア編..... 本装置のハードウェアに関する説明をしています。各部の名称 やその機能、設置にふさわしい場所に関する説明、ラックへの 搭載手順やオプションの取り付け手順について知りたいときに 参照してください。

第3編 ソフトウェア編 本体に添付のソフトウェアについてその機能や使用方法につい て説明しています。ここで説明する内容に従って正しくお使い ください。

第4編 運用・保守編 本装置を運用する上で知っておいていただきたい情報が記載さ れています。また、「故障かな?」と思ったときは、本装置の故 障を疑う前に参照してください。

本書の購入について

印刷されたユーザーズガイドが必要な場合はお買い求めの販売店に次の型名で申し込んで ください。

型名: UL9020-00E

また、CD-ROMに収められているオンラインドキュメントの一部は、Express5800シリー ズのホームページからダウンロードすることができます。

http://nec8.com/

付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品チェックシートを参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。

付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- 添付品の「EXPRESSBUILDER」は、紙封筒に包装されています。パッケージの構成に つきましては、紙封筒内にある「EXPRESSBUILDER」の構成品表を参照してくださ い。また、EXPRESSBUILDER CD-ROMを紛失し、再購入を希望されるときは、販 売店へご相談ください。
- オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードは、所定事項をご記入の上、必ず投函してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクのバックアップを とってください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、バック アップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスク、またはCD-ROMは使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせください。

第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を守ってください。

● 本体について

第三者へ譲渡(または売却)する場合には、装置に添付されている説明書一式を一緒にお渡しください。

東

ハードディスク内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

Windowsの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス (有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏洩された場合、その責任は負いかねます。

● 添付のソフトウェアについて


添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要があります。

- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

消耗品・装置の廃棄について

■ 本体およびハードディスク、フロッピーディスク、CD-ROMやオプションのボードなど の廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問 い合わせください。

- 本体のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)についてはお買い求めの 販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ハードディスクやバックアップデータカートリッジ、フロッピーディスク、その他書き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど)に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。
- 本体の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(冷却ファン、本体内蔵のバッテリ、内蔵CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブなど)。装置を安定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や寿命については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にご連絡ください。

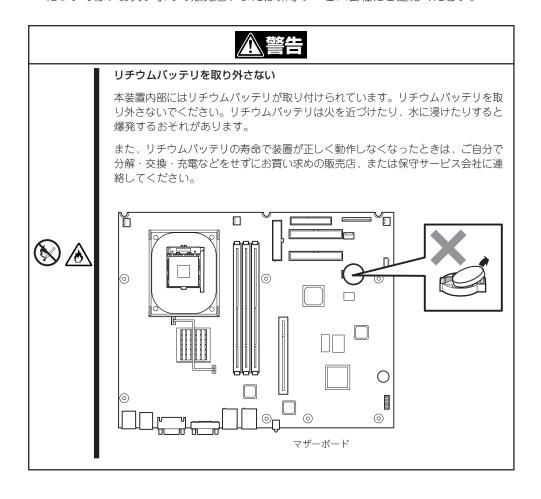

目次

⚠ 使用_	上のご注意 - 必ずお読みください	iii
	安全にかかわる表示について	iii
	本書、および警告ラベルで使用する記号とその内容	iv
	安全上のご注意	
	全般的な注意事項	
	ラックの設置・取り扱いに関する注意事項 電源・電源コードに関する注意事項	
	竜源・竜源コートに関する注息争項 設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項	
	お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項	
	運用中の注意事項	
	警告ラベルについて	
	取り扱い上のご注意 - 装置を正しく動作させるために	Xiii
はじめに		XVi
本書についる	C	XV
	本文中の記号について	
	本書の構成について	
	本書の購入について	
付属品の確認	73	xviii
第三者への!	襄渡について	xix
	置の廃棄について	
オンライン	ドキュメントについて	XXV
導入	編	
特 長		2
	サーバ管理	3
	 ストレージ管理	
	電源管理	7
	ネットワーク管理	7
導入にあたっ	ot	8
	システム構築のポイント	8
	運用方法の検討	
	稼動状況・障害の監視、および保守	
	システムの構築・運用にあたっての留意点	9
	出荷時の状態を確認しましょう	
	セットアップの手順を確認しましょう	
	各運用管理機能を利用するにあたって	11
お客様登録		13
セットアップ	プを始める前に	14
	ハードウェアのセットアップ	14
	システムのセットアップ	

	Windows Server 2003のセットアップ	16
	カスタムインストールモデルのセットアップ	16
	セットアップをはじめる前に - 購入時の状態について	
	セットアップの手順	
	シームレスセットアップ	
	OSのインストールについて	
	セットアップの流れ	
	セットアップの手順	
	グラフィックスアクセラレータドライバ	
	オプションのネットワークボードのドライバ	
	アダプタフォルトトレランス(AFT)/アダプティブロードバランシング(ALB)の	
	セットアップ	29
	障害処理のためのセットアップ	31
	管理ユーティリティのインストール	36
	システムのアップデート	36
	システム情報のバックアップ	37
	応用セットアップ	
	シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを利用する場合	38
	マニュアルセットアップ	
	論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順	40
	Windows 2000のセットアップ	10
	カスタムインストールモデルのセットアップ	
	セットアップをはじめる前に - 購入時の状態について	
	セットアップの手順	
	シームレスセットアップ	
	OSのインストールについて	
	セットアップの流れ	
	セットアップの手順	
	オフションのネットワークホートのトライハ	55
	アダノダノォルトトレラノス(AFT)//アダノティノロートハラノシノク(ALB)の セットアップ	55
	です。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 できい。 をできい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をしい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をしい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 とる。 をもい。 をもい。 と。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。 をもい。	
	障害処理のためのピッドアック 管理ユーティリティのインストール	
	きェーティッティのインストール	
	システム情報のパックアップ	
	応用セットアップ	

	マニュアルセットアップ	
	・	
	m2年1 クイクガ 複数10 圧 9 0 %10 00円 C クイ ケ フク J //k	00
2	ハードウェア 編	
	各部の名称と機能	70
	装置前面	
	装置背面	
	本体内部	
	マザーボード	
	ランプ表示	
	POWERランブ	
	STATUSランプ	
	DISK ACCESSランプ	
	UID(ユニットID)ランプ	
	ACT/LINKランプ	
	アクセスランプ	
	100TXランプ	74

設置と接続		75
	設 置	75
	- 卓上への設置	
	ラックへの設置	
	接続	
基本的な操作。		91
- T - T - T - T - T - T - T - T - T - T	電源のON	
	<u> </u>	
	POSTの流れ	
	POSTのエラーメッセージ	
	電源のOFF	
	省電力モードの起動	
	フロッピーディスクドライブ	
	フロッピーディスクのセット/取り出し	
	フロッピーディスクの取り扱いについて	95
	CD-ROMドライブ	97
	CD-ROMのセット/取り出し	
	取り出せなくなったときの方法	98
	CD-ROMの取り扱いについて	
	サーバの確認 - UIDスイッチ	100
内蔵オプション	ノの取り付け	101
	安全上の注意	101
	静電気対策について	102
	取り付け/取り外しの準備	103
	卓上に設置している場合	103
	ラックに設置している場合	104
	取り付け/取り外しの手順	
	ハードディスク	106
	DIMM	
	PCIボード	
	ディスクミラーリングコントローラ	
システムBIOS	のセットアップ - SETUP	126
	概 要	126
	起 動	126
	キーと画面の説明	127
	設定例	128
	パラメータと説明	
	Main	
	Advanced	
	Security	
	Server	
	Boot	
	Exit	
リセットとク!	リア	
	リセット	
	強制電源OFF	
	CMOSメモリ・パスワードのクリア - コンフィグレーションジャンパスイッチ	153
割け込みライン	<i>、と</i> !/○ポートアドレス	156

3 ソフトウェア 編

添付のCD-ROMについて	
EXPRESSBUILDER	161
起動メニューについて	
EXPRESSBUILDERトップメニュー	
起 動	
シームレスセットアップ	
ツールメニュー	
コンソールレスメニュー	
起動方法	
メインメニュー	
マスターコントロールメニュー	
ExpressPicnic	171
セットアップパラメータFDの作成	171
追加アプリケーションのインストール	
大容量記憶装置ドライバのインストール	
稼動機からの情報採取	
大量インストール	
Express本体用バンドルソフトウェア	178
ESMPRO/ServerAgent(Windows版)	178
インストール前の準備	
インストール	
インストール後の確認	
FastCheck	
カスタムインストールモデルでのセットアップ	180
シームレスセットアップを使ったセットアップ	180
確認事項	180
パスワードの設定	181
運用上の注意	181
新規インストール	181
エクスプレス通報サービス	182
カスタムインストールモデルでのセットアップ	
手動インストール(新規インストール)	183
テープ監視ツール	
カスタムインストールモデルでのセットアップ	
手動インストール(新規インストール)	185
管理PC用バンドルソフトウェア	187
ESMPRO/ServerManager	
MWA - Management Workstation Application	
通信方法	188
MWAの機能	188
動作環境	
MWAのインストール	190
コンフィグレーション	
コンソールが接続されていない場合のコンフィグレーション方法	191

4 運用・保守 編

日常の保守		198
	アラートの確認	198
	ステータスランプの確認	198
	バックアップ	
	クリーニング	
	本体のクリーニング	
	キーボード/マウスのクリーニング	
	CD-ROMのクリーニング	
	テープドライブのクリーニング	201
システム診断	f	202
	システム診断の内容	202
	システム診断の起動と終了	202
障害時の対処	1	205
	障害箇所の切り分け	205
	エラーメッセージ	
	POST中のエラーメッセージ	
	Windows Server 2003/Windows 2000のエラーメッセージ	213
	サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ	213
	トラブルシューティング	214
	本体について	214
	Windows Server 2003について	218
	Windows Server 2003/Windows 2000について	
	EXPRESSBUILDER CONT	
	シームレスセットアップについて	
	マスターコントロールメニューについて	
	ExpressPicnicについて	
	ESMPROIDUT	
	その他のバンドルソフトウェアについて	
	ディスクアレイについて	
	障害情報の採取	
	イベントログの採取	
	構成情報の採取	
	ワトソン博士の診断情報の採取	
	メモリダンプの採取	
	システムの修復 修復手順 〜Windows Server 2003〜	
	修復手順 ~Windows Server 2003~	
<u> </u>		
A フラインほ	R守ユーティリティ	
	オフライン保守ユーティリティの起動方法	
移動と保管	カラブリン 床 リエーティ ブティ の 成化	
	[₹] − ト	
<u> </u>	保証について	
	修理に出される前に	
	修理に出される前に修理に出される時は	
	補修用部品について	
	保守サービスについて	
	情報サービスについて	
	1816	८७८

付録A	仕 様	43
付録B	保守サービス会社網一覧24	44
あ 21	20	1 Ω

- オンラインドキュメントについて ー

添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMには次のオンラインドキュメントが収められています。必要に応じて参照してください。

- ユーザーズガイド
- Microsoft Windows Server 2003 Standard Editionインストレーションサプリメントガイド*
- Microsoft Windows 2000 Serverインストレーションサプリメントガイド*
- ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストレーションガイド
- ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド
- エクスプレス通報サービスインストレーションガイド
- FastCheckユーザーズガイド
- MWAインストレーションガイド
- テープ監視ツールセットアップガイド
- 19インチラックユーザーズガイド
- Express Server Management Guide
- * 本装置専用の保守用パーティションを作成せずにOSをインストールしたいときなど、特殊な場合にのみ参照してください。通常は「EXPRESSBUILDER」の「シームレスセットアップ」ツールを使ったインストールをお勧めします。